

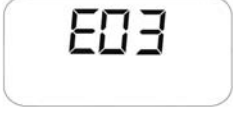

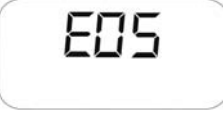











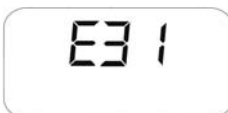




TEKNİK ARIZA TABLOSU


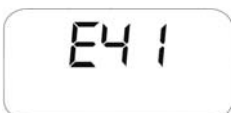




Kombi Durumu	Arıza	Muhtemel nedeni	Çözüm
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Brülör ateşlenmiyor	Gaz bezlemesi arızası	Gaz basıncını kontrol edin. Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol edin.
		Gaz valfi bağlı değil	Tekrar bağlayın
		Gaz valfi arızalı	Değiştirin
		Kart arızalı	Değiştirin
	Brülör ateşlemiyor: kıvılcım yok	Kıvılcım elektrotu arızalı	Elektrotu değiştirin
		Ateşleme transformatörü arızalı.	Ateşleme transformatörünü değiştirin.
		Elektronik kart ateşlemiyor. Arızalı	Kartı değiştirin
	Brülör birkaç saniye ateşliyor ve sönüyor	Elektronik kart alevi algılamıyor: tersine çevrilen faz ve nötr	Doğru nötr ve faz bağlantı sırasını onaylayın
		Algılama elektrotu kablosu kesilmiş	Kabloyu tekrar bağlayın veya değiştirin
		Alev algılama elektrotu arızalı	Elektrotu değiştirin
Elektronik kart alevi algılamıyor: arızalı		Kartı değiştirin	
Ateşleme ısı girişi ayarı çok düşük		Ayarını yükseltin	
Minimum ısı girişi doğru ayarlanmamış		Brülör ayarını kontrol edin	
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Çift akış sensörü kontrol müdahalesi	Kalorifer tesisatı suyu sistemde akmıyor: borular tıkalı olabilir, termostatik valfler kapalı olabilir, sistem valfi kapalı olabilir	Sistem durumunu kontrol edin
		Sirkülasyon pompası tıkalı veya arızalı	Sirkülasyon pompasını kontrol edin
		İki akış sensöründen biri arızalı.	Akış sensörlerini kontrol edin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Atık baca gazı termostatı karar vermiyor.	Hava girişi veya atık baca gazı tahliyesi akışı doğru değil	Hava girişini/atık baca gazı havalandırma kanallarını kontrol edin: temizleyin ya da gerekirse değiştirin.
		Atı baca gazı termostatı arızalı	Atık baca gazı termostatını kontrol edin: arızalıysa değiştirin.
		Yanma fanı düzgün şekilde çalışmıyor	Fanı kontrol edin.
		PCB hatası	PCB'yi Değiştirin

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Kalorifer devresi sistem suyu basıncı düşük	Isıtma sistemi içinde su miktarı düşük	Sistemi doldurun
		Kalorifer sisteminde sızıntı var	Sistemi kontrol edin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	İki akış sensöründen biri arızalı	İki sensörden biri bağlı değil ya da kısa devre yapmış	Sensörü tekrar bağlayın ya da değiştirin
		İki sensör arasında 8°C'den yüksek sıcaklık farkı var	Doğru ayarlanmayan sensörü kontrol edin ve değiştirin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Sıcak kullanım suyu sensörü çalışmıyor	Sensör bağlı değil ya da kısa devre yapmış	Tekrar bağlayın veya değiştirin
Kombi Sıcak Kullanım Suyu sağlamıyor	Sıcak Kullanım Suyu ölçme cihazı çalışmıyor	Sistemin basıncı veya akış hızı yetersiz	Sistemi kontrol edin
		Akış ölçüm cihazı sensörü arızalı veya çıkmış	Sıcak kullanım suyu akış ölçme cihazı filtresini kontrol edin Akış ölçüm cihazını bağlayın veya değiştirin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Atık baca gazı sensörü arızalı	Sensör çıkmış ya da kısa devre yapmış	Tekrar bağlayın ya da değiştirin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Otomatik dolum hatası (Valf açma süresi içinde dolum basıncına ulaşılmadı)	Kalorifer sistemi çok büyük	Açılma süresini artırın
		Sistem basıncı çok düşük	Dolum eşiğini düşürün
		Dolum selenoid valfi tıkalı	Temizleyin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Sistem basıncı çok yüksek	Selenoid valf çalışmıyor	Bobin bütünlüğünü kontrol edin
		Sistem aşırı yüklenmiş	Sistem soğukken sistem basıncını kontrol edin
		Genleşme tankı boşaltılmış veya arızalı	Sistem boşken basıncı kontrol edin
		Genleşme tankı çok küçük	Sisteme fazladan bir tank ekleyin.

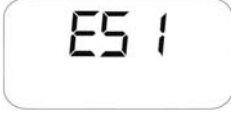

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Geri dönüş sensörü çalışmıyor	Sensör çıkmış ya da arızalı	Sensörü tekrar bağlayın ya da gerekirse değiştirin
---	-------------------------------	-----------------------------	--






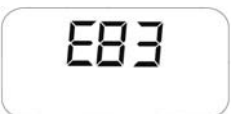

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Harici sensör çalışmıyor	Sensör çıkmış ya da arızalı	Sensörü tekrar bağlayın ya da gerekirse değiştirin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Solar kolektör sensörü SCS'de arıza (<i>kombi kartına bağlı</i>)	Sensör çıkmış ya da arızalı	Sensörü tekrar bağlayın ya da gerekirse değiştirin.
		Sensör, izin verilen aralık dışında bir değer algılıyor	Sensörün PT1000 tipi olup olmadığını kontrol edin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Solar valf sensörü SVS'de arıza (<i>ek solar kartına bağlı</i>)	Sensör çıkmış ya da arızalı	Sensörü tekrar bağlayın ya da gerekirse değiştirin.
		Sensör, izin verilen aralık dışında bir değer algılıyor	Sensörün PT1000 tipi olup olmadığını kontrol edin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Solar tank ısıtıcı sensörü SBS'de arıza (<i>kombi kartına bağlı</i>)	Sensör çıkmış ya da arızalı	Sensörü tekrar bağlayın ya da gerekirse değiştirin.
		Sensör, izin verilen aralık dışında bir değer algılıyor	Sensörün PT1000 tipi olup olmadığını kontrol edin.
Kombi kapanışı, uzaktan kumanda üzerinde mesaj yanıp sönüyor: 	Kombi ile uzaktan kumanda arasında bağlantı yok	Uzaktan kumanda ile bağlantı kesildi	Uzaktan Kontrol bağlantılarını kontrol edin (5 metreden uzun kablo tesisatı kılınmalıdır)
		Uzaktan kumanda arızalı	Uzaktan kumandayı değiştirin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Karışık bölge 2'de emniyet termostati müdahalesi	Emniyet termostati arızalı ya da elektriksel olarak çıkmış	Termostatı değiştirin veya kabloyu tekrar bağlayın.
		Akış sıcaklığı çok yüksek	Kombi ayarlarını veya karıştırıcı valfin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Karışık bölge akış sensörü arızası (<i>bölge numarasını gösteriyor</i>)	Sensör çıkmış veya arızalı	Sensörü tekrar takın veya gerekirse değiştirin.
		Sensör, izin verilen aralık dışında bir değer algılıyor	Sensörün NTC tipi olup olmadığını kontrol edin.


Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Fan rpm değeri, gerekli olana karşılık gelmiyor	Atık baca gazı kanalı içinde engeller var	Atık baca gazı kanalı içinde engel olup olmadığını kontrol edin
		Arızalı fan	Fanı değiştirin
		Arızalı kombi kartı	Kombi kartını değiştirin
	Fan arızalı	Fan yanlış bağlanmış	Bağlantıları kontrol edin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Ana kart ile ek kartlar arasında iletişim yok	Ana kart, bütün ek kartları bulamıyor veya fiilen bağlı daha fazla kart buluyor	P60 parametresinin değerini kontrol edin - kullanılan ek kart sayısına karşılık gelmelidir.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Hidrolik konfigürasyona izin verilmiyor	Ana kart, doğru çalışma için bağlı sensörleri tanımıyor	Kartın P3 parametre konfigürasyonu değerini kontrol edin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Ortam sensörü, uzaktan kumanda ve ek bölge kartı arasında konfigürasyon hatası	Ana kart çeşitli bölgeler arasındaki yönetim kombinasyonunu tanımıyor	Sistem konfigürasyon parametreleri P57, P60 ve P61 değerini kontrol edin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Basınç dönüştürücü hatası	Arızalı dönüştürücü	Dönüştürücüyü değiştirin.
		Dönüştürücü elektriğe bağlı değil	Dönüştürücüyü bağlayın.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Ara birim kartı ile bağlantı yok	RS485 iletişim kablosu bağlı değil	Bağlantıları kontrol edin.
		Ara birim kartı veya ana kart arızası	Arızalı kartı değiştirin.





Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor:  	Emniyet devresi donanımı arızası (fan rölesi)		Ana kartı değiştirin.
--	---	--	-----------------------


Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Emniyet devresi donanımı arızası (fan rölesi)		Ana kartı değiştirin.
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Kombi kartı ile ara birim kartı arasında uyumsuzluk	Kombi kartı ile ara birim kartı aynı tipe ait değil: atmosferik / yağışmalı	Kombi kartı ile ara birim kartını kontrol edin
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Akış ve geri dönüş hatları arasında maksimum sapma	Akış veya geri dönüş sensörü arızası	Arızalı sensörü değiştirin
		Akış veya geri dönüş sensörü borudan çıkmış	Sensörü tekrar takın
		Sistem içinde hava	Sistemi boşaltın
		Arızalı veya tıkalı bypass	Bypass'ı kontrol edin
Süper teknik parametre kartının hafızası şunları gösteriyor (P01 den P05'e kadar):    	Primer eşanjör gövdesi içinde yetersiz su akış hızı	Primer eşanjör tıkalı	Primer eşanjörü temizleyin veya değiştirin
		Sistem içinde hava	Sistemi boşaltın.
		Arızalı veya tıkalı bypass	Bypass'ı kontrol edin.
		Çok düşük sistem basıncı	Basıncı düzeltin.





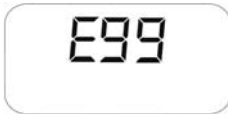
Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Maksimum akış eşiği aşıldı	Kombi içinde hava	Isı eşanjöründe ve pompada çıkışları açarak kombiyi boşaltın
		Pompa tıkalı	Engeli kaldırın veya pompayı değiştirin.

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Maksimum akış eşiği aşıldı	Kombi içinde hava	Isı eşanjöründe ve pompada çıkışları açarak kombiyi boşaltın
		Kombide dıştan gelen sıcak su sirkülasyonu	Aşamalı bağlantıda başka kombilerin veya ek kaynakların olup olmadığını kontrol edin.

Süper teknik parametre kartının hafızası şunları gösteriyor (P01 den P05'e kadar): 	Atık baca gazı yüksek sıcaklığında güç azalması	Primer eşanjör tıkalı	Primer eşanjörü temizleyin veya değiştirin
--	---	-----------------------	--

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Atık baca gazı sensörü okuma hatası	Sensör doğru şekilde kalibre edilmemiş veya boruya uygun şekilde bağlanmamış	Sensörü değiştirin.
---	-------------------------------------	--	---------------------

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor:  	Maksimum atık baca gazı eşiği aşıldı	Primer eşanjörü tıkalı	Clean or replace the primary exchanger.
		Primer eşanjör ve atık baca gazı kanalı atık baca gazı tarafında tıkalı	Atık baca gazı kanalı içindeki engelleri kontrol edin veya primer eşanjörü temizleyin

Kombi kapanışı, mesaj yanıp sönüyor: 	Uzaktan kontrolden gelen maksimum devam etme girişimi sayısı aşıldı	Sıfırlanamayan bir hatanın olması	Doğrudan kombiye müdahale
---	---	-----------------------------------	---------------------------



UYARI

Dokunmatik ekran ara birimi kombi her çalıştığında tuşları için bir kendi kendine ayarlama işlemi gerçekleştirir. Dokunmatik ekran tuş takımı duyarlılığı gerçekte bu işlem esnasında ölçülen basınca bağlıdır. Kombi ara birimi ile ilgili sorunları önlemek için, herhangi bir servis işlemi tamamlandıktan sonra **kombiyi daima yerinde bulunan ön panelden kapatın ve açın.**